Can-Am™ Commander™

Procedimiento de limpieza de la zona del tubo de escape

Este documento es un apéndice a la Guía del usuario de los modelos de vehículos Can-Am Commander de 2011, 2012 y principios de 2013. Debe guardarse en el vehículo junto con la Guía del usuario.

BRP recomienda limpiar la zona del tubo de escape cada 1.500 km o 50 horas de funcionamiento (lo que suceda primero).

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles quemaduras, no realice nunca estas operaciones inmediatamente después del funcionamiento del motor, ya que el sistema de escape estará muy caliente. Deje que el vehículo se enfríe antes de llevar a cabo estas operaciones.

NOTA: En las ilustraciones siguientes se han retirado elementos como la jaula, la red lateral y el cinturón de seguridad para mayor claridad.

Paso 1

Asiento del conductor

1.1 Retire el asiento del conductor como se indica en la Guía del usuario.

Paso 2

Panel lateral de la consola del lado del conductor

2.1 Quite los remaches de plástico que fijan el panel lateral de la consola y consérvelos para volver a colocarlos después. En la página siguiente se indica cómo quitar los remaches de plástico.

2.2 Retire el panel lateral de la consola.

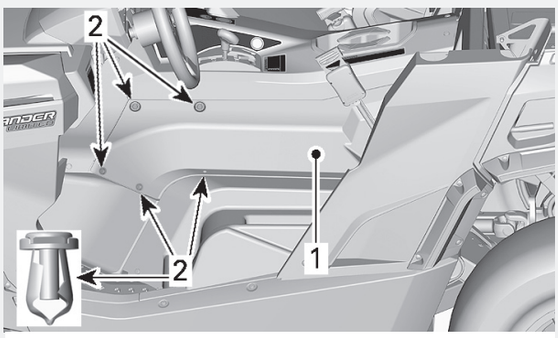

SECCIÓN DELANTERA DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE LA CONSOLA
1. Panel lateral izquierdo de la consola
2. Remaches de plástico

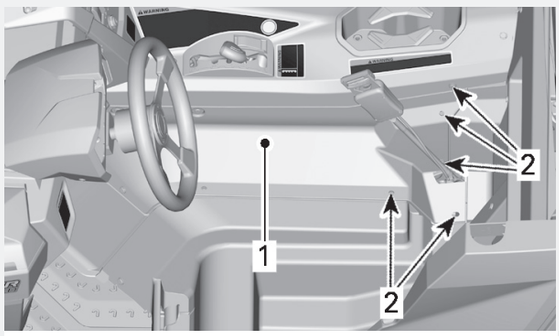

SECCIÓN TRASERA DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE LA CONSOLA
1. Panel lateral izquierdo de la consola
2. Remaches de plástico

Paso 3

Compartimento de almacenamiento debajo del asiento

3.1 Quite los remaches de plástico que fijan el compartimento de almacenamiento debajo del asiento y consérvelos para volver a colocarlos después.

3.2 Retire el compartimento de almacenamiento debajo del asiento. Esta pieza seguirá sujeta al vehículo por el cinturón de seguridad.

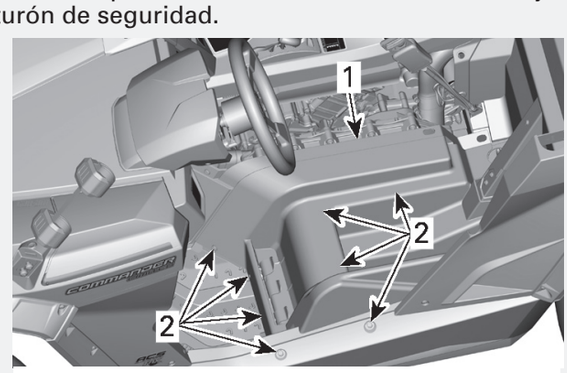

1. Compartimento de almacenamiento debajo del asiento
2. Remaches de plástico

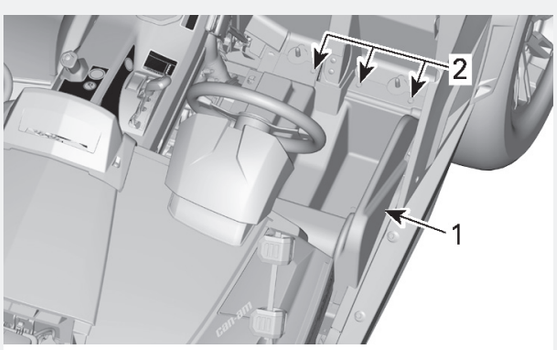

1. Compartimento de almacenamiento debajo del asiento
2. Remaches de plástico

Paso 4

Acceso a la zona que se debe limpiar

4.1 Póngase unos guantes y retire con las manos todos los residuos que haya alrededor del tubo de escape.

4.2 Con una manguera de riego, limpie la zona a conciencia de modo que no queden residuos en contacto con el tubo de escape.

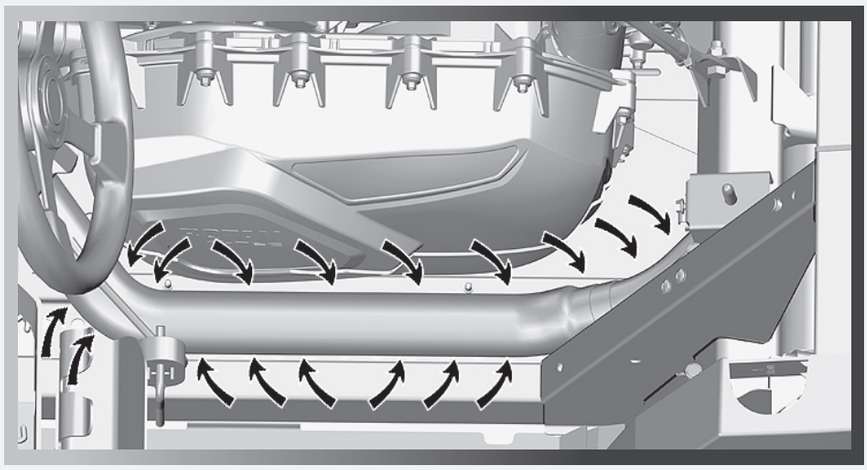

Paso 5

Reinstalación de los componentes extraídos

5.1 El procedimiento de instalación de los componentes retirados anteriormente es el inverso al de extracción.

Supplementary information

Cómo quitar los remaches de plástico

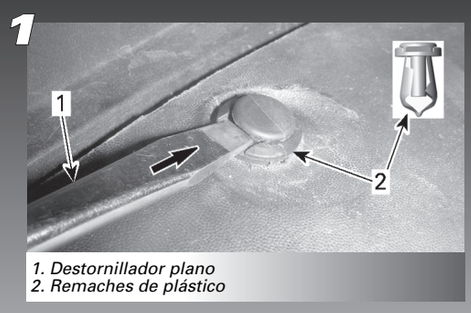

1. Destornillador plano
2. Remaches de plástico

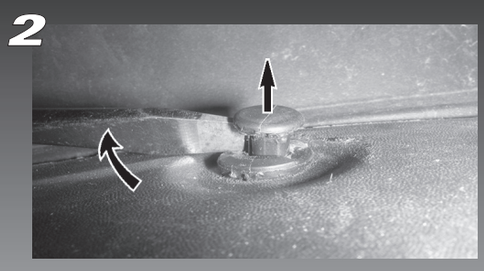

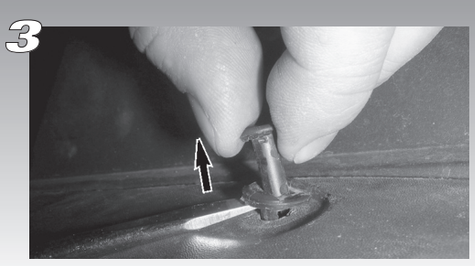

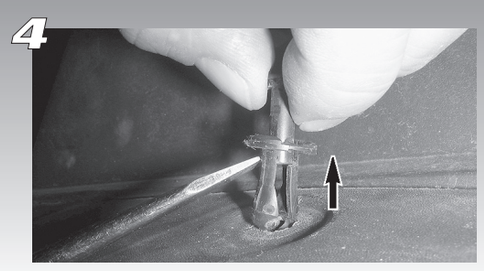

Paso 6

Limpieza por debajo del compartimento de carga

6.1 Incline el compartimento de carga y limpie la zona que rodea el tubo de escape.

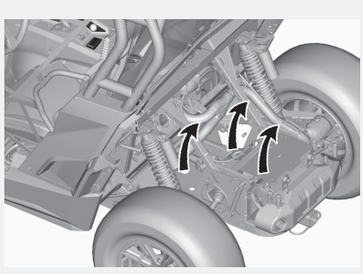

Paso 7

Para vehículos equipados con el kit de rejilla delantera

7.1 Asegúrese de que las dos rejillas están limpias.

7.2 Asegúrese de que las dos rejillas siguen bien sujetas.

7.3 Asegúrese de que las dos rejillas están en buen estado.

Para obtener más información, consulte la carta de aviso de retirada por motivos de seguridad:

Can-Am Commander - Acumulación de residuos en la zona del tubo de escape en determinados tipos de terrenos y condiciones de conducción.

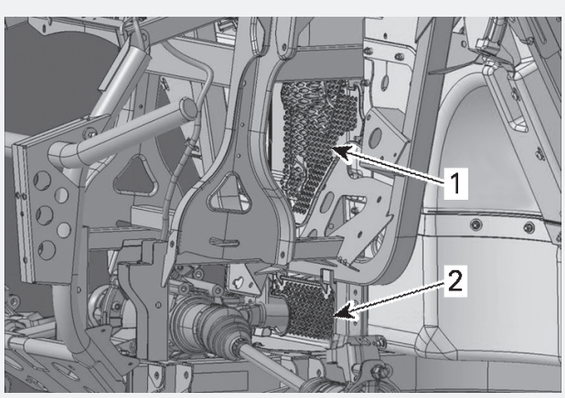

®™ Y EL LOGOTIPO DE BRP SON MARCAS COMERCIALES DE BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. O DE SUS FILIALES.
©2012 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. IMPRESO EN CANADÁ. (TBG2013-002)